


command inputs and indication outputs are free programmable (factory setting: default)  
 Командные и сигнальные входы свободно программируемые (Стандартная заводская установка)

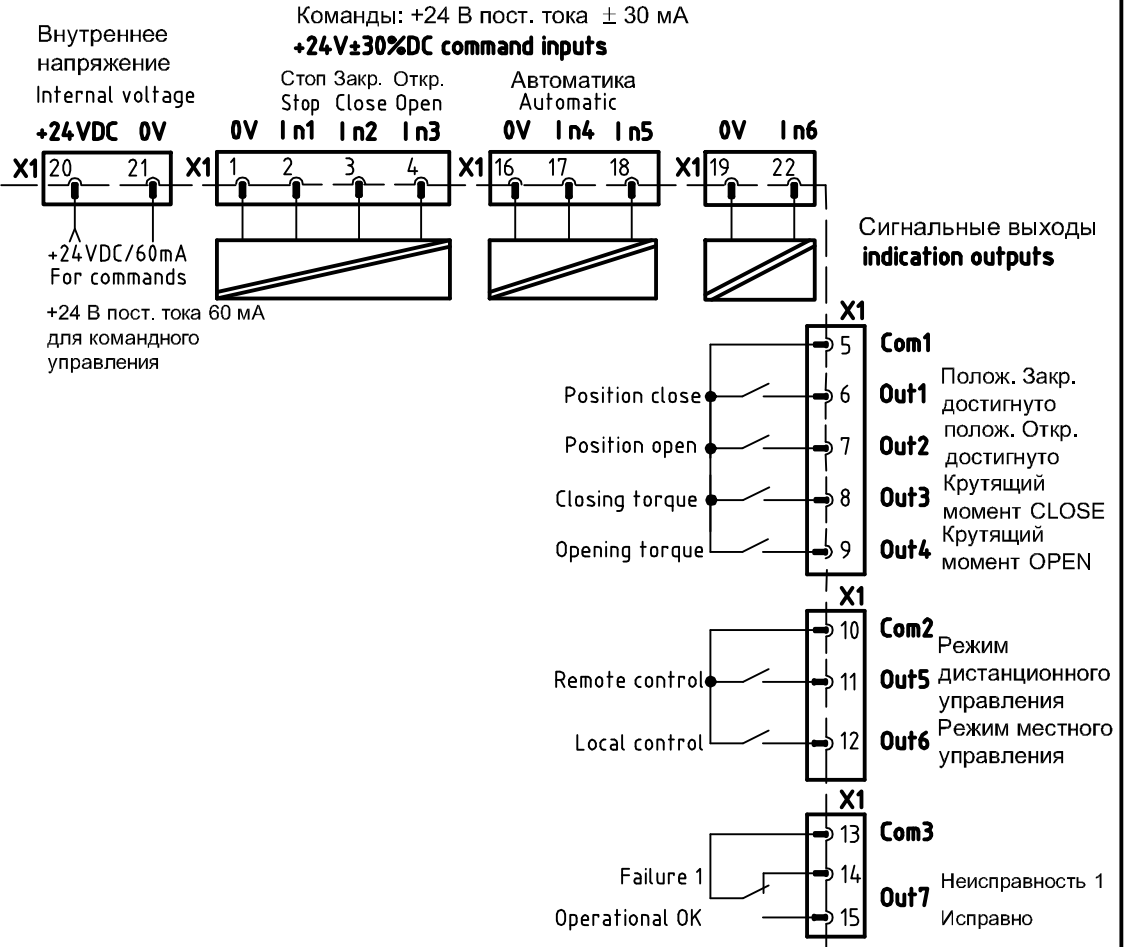

Все изображенные сигналы относятся к обесточенному состоянию электронного блока.  
 All indications are shown with electronic deenergized.

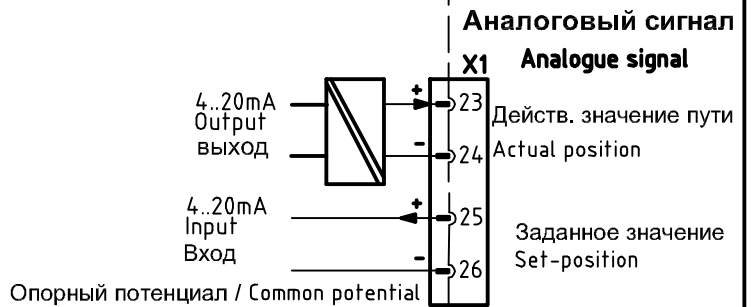


Схема действительна только в сочетании с монтажной схемой соединений конкретного изделия!

Diagram is only valid in combination with device specific wiring diagram!

Подключение, осуществляемое изготовителем изделия  
 device internal wiring

Подключение, осуществляемое потребителем изделия  
 connections for customers side

## DREHMO Stellantriebe / Actuators

Projekt:  
 Project:

				Datum	Name	Verdraht.	C-IM123400-23EFMOJ-0		DREHMO		Anschlußplan wiring diagram		EDV-Nr.
				Bearb.	JMO	Legende:						238277	
				Gepr.		Ursp.		Ers.d.	Ers.f.	ACAD:DRENG-00031315	IM015-XX-AA-AAA RUS		Blatt 2
Nr. Änderung				Datum	Name	Norm							2 BL

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.