


380V C+D	440/460V C+E
400V B+D	480V B+E
415V A+D	500V A+E

command inputs and indication outputs are free programmable (factory setting page2)
 Командные и сигнальные входы свободно программируемые
 (заводская установка приводится на л. № 2)

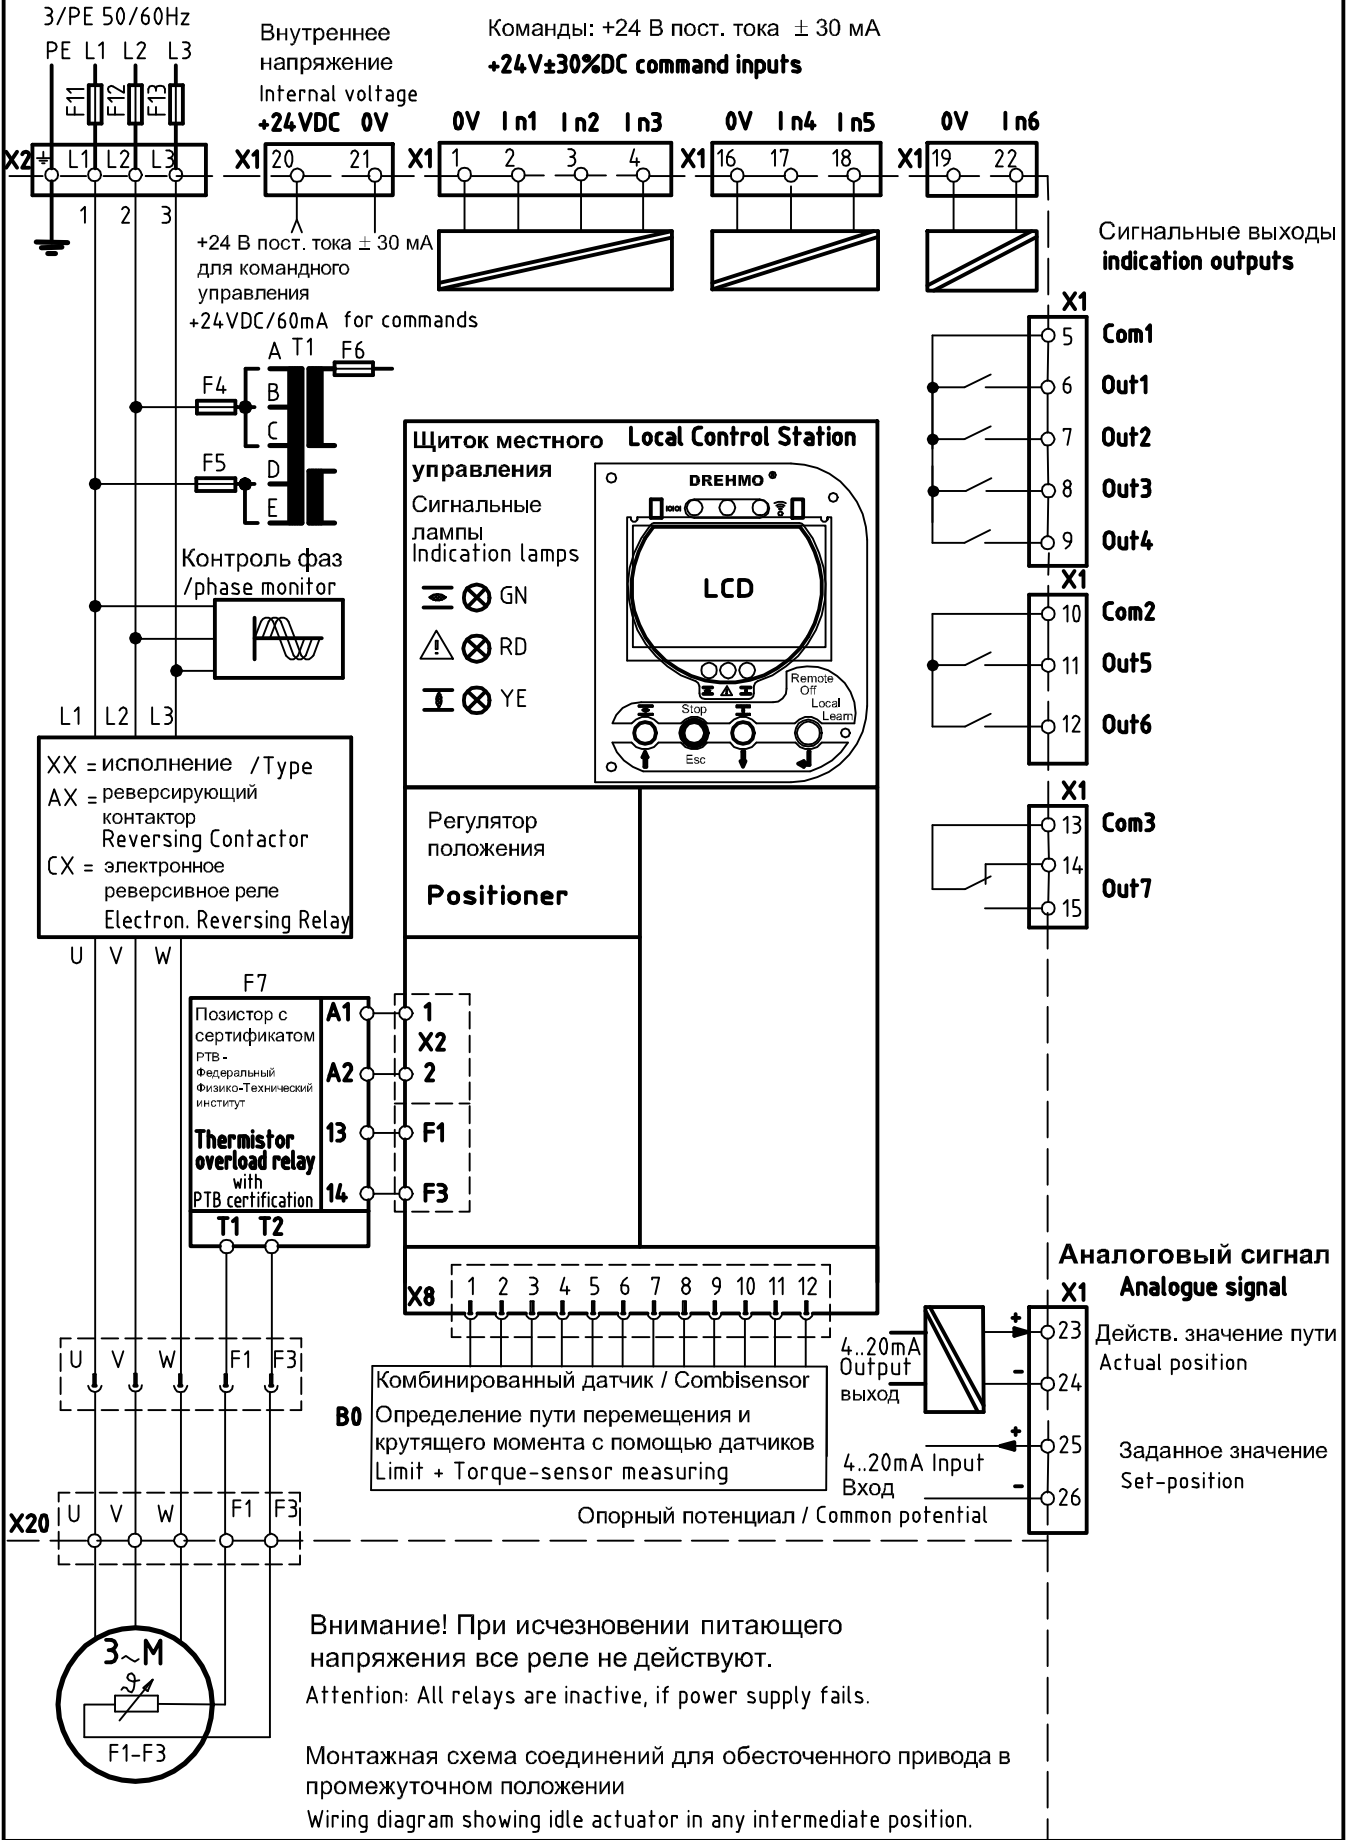

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

Actuators Сервоприводы Drehmo

ACAD-DRENG-00030848		DREHMO		Anschlußplan wiring diagram		EDV-Nr. 238277	
IM015-XX-AA-AAA RUS		Blatt 1		2		BL	