command inputs and indication outputs are free programmable (factory setting: default)
Командные и сигнальные входы свободно программируемые (Стандартная заводская установка)

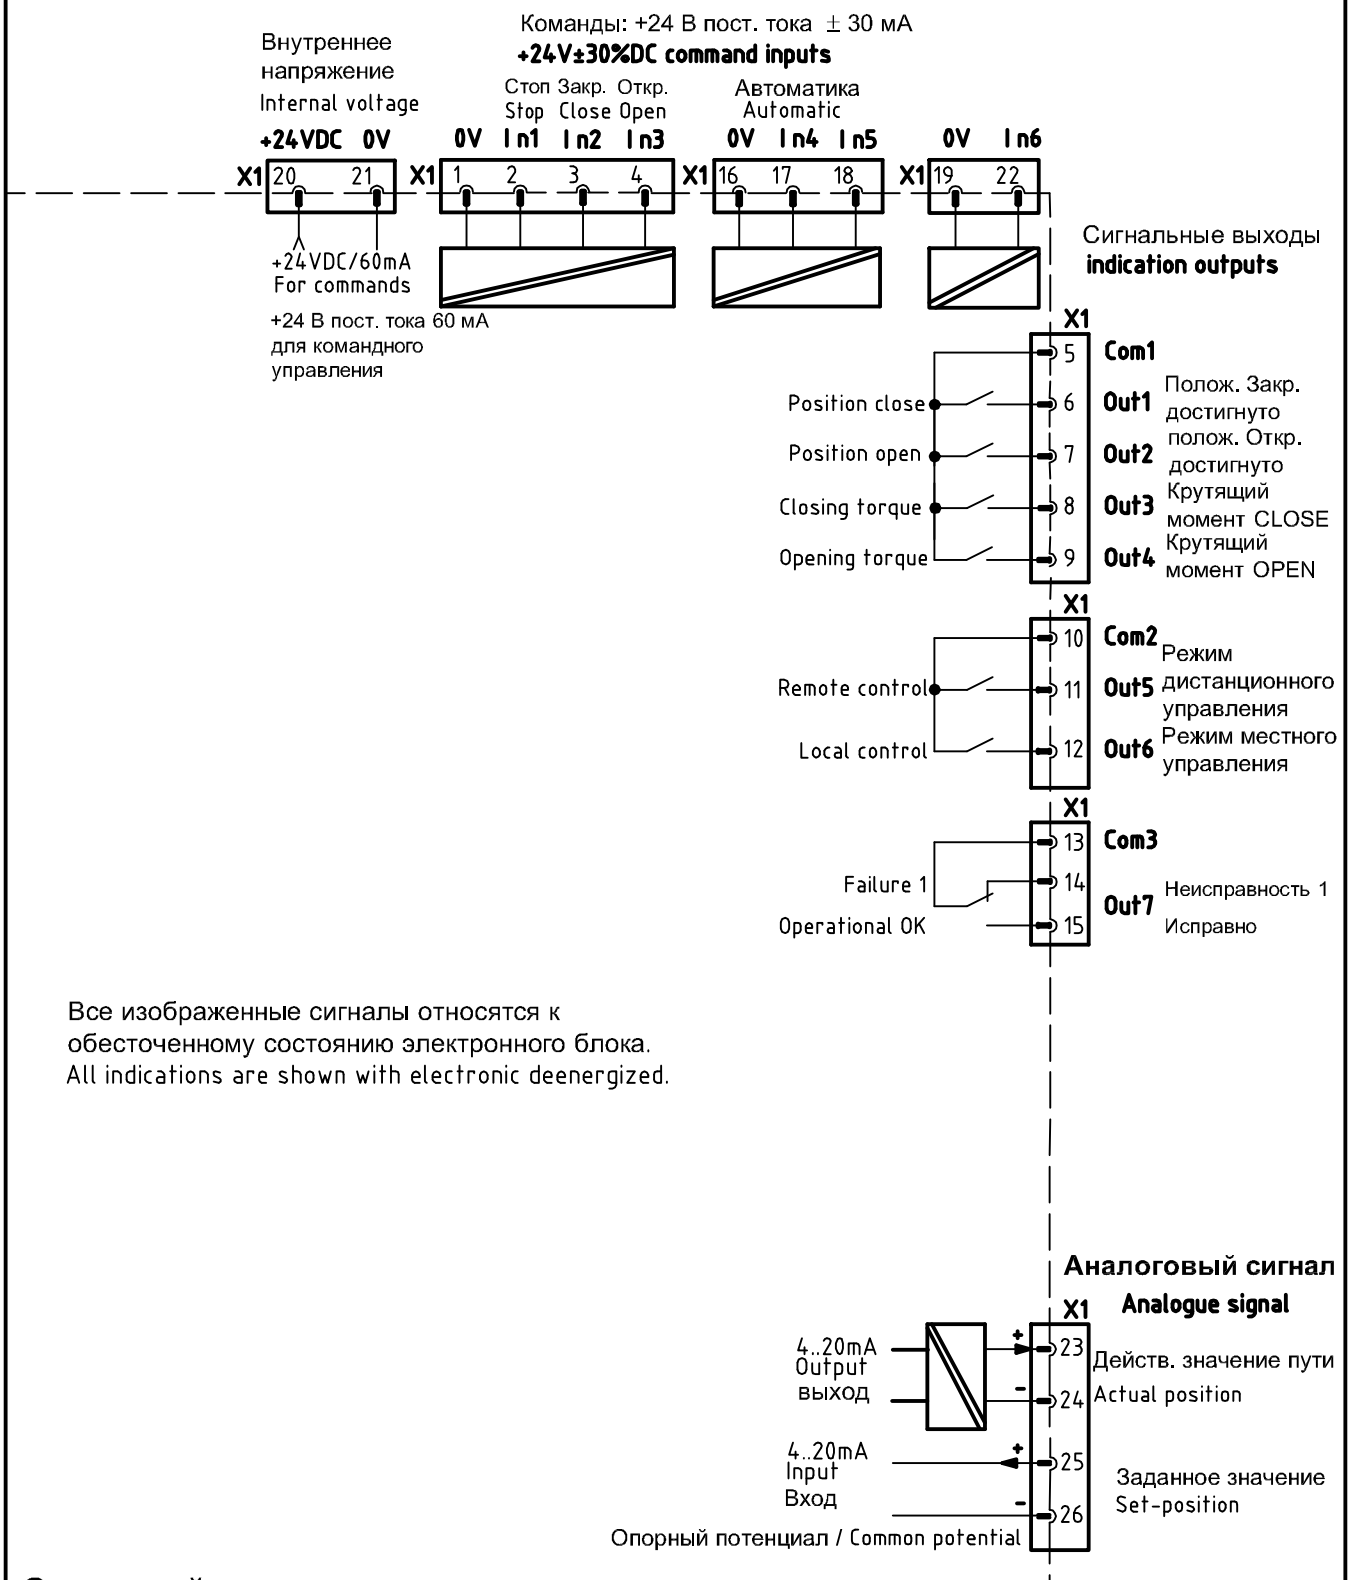

Все изображенные сигналы относятся к обесточенному состоянию электронного блока.
All indications are shown with electronic deenergized.

Схема действительна только в сочетании с монтажной схемой соединений конкретного изделия!

Diagram is only valid in combination with device specific wiring diagram!

Подключение, осуществляемое изготовителем изделия
device internal wiring

Подключение, осуществляемое потребителем изделия
connections for customers side

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfaeltigt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfaenger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbraeuchlich verwendet werden.

DREHMO Stellantriebe / Actuators

Projekt:
Project:

Nr.	Änderung	Datum	Name	Norm	Datum	Name
				Bearb.	18.08.04	JMO
				Gepr.		

Verdrahtungsschema: C-iM123400-23EFMOJ-____-0
Legende:
Urspr. | Ers.d. | Ers.f.
ACAD:DRENG-0003315

DREHMO

Anschlußplan | wiring diagram
iM015-XX-AA-AAA RUS

EDV-Nr. 230277
Blatt 2
2 Bl.